


# Zeichnen von perspektiven Bildern

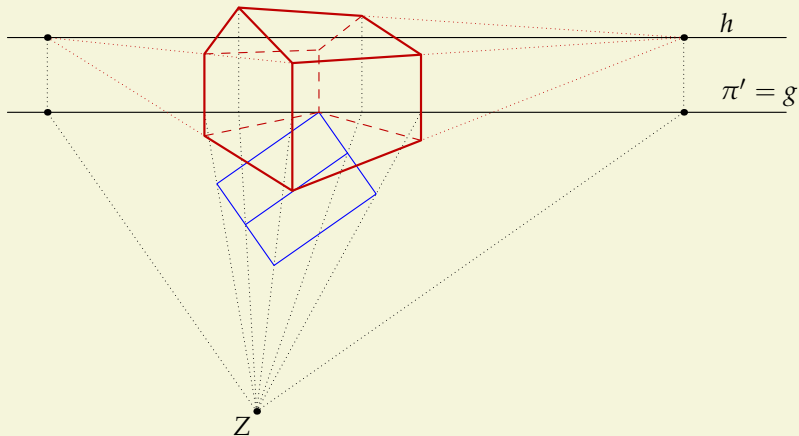

Durchstoßverfahren (Architektenanordnung). Der Aufriss zum Übertragen der Höhen kann beim Freihandzeichnen entfallen.